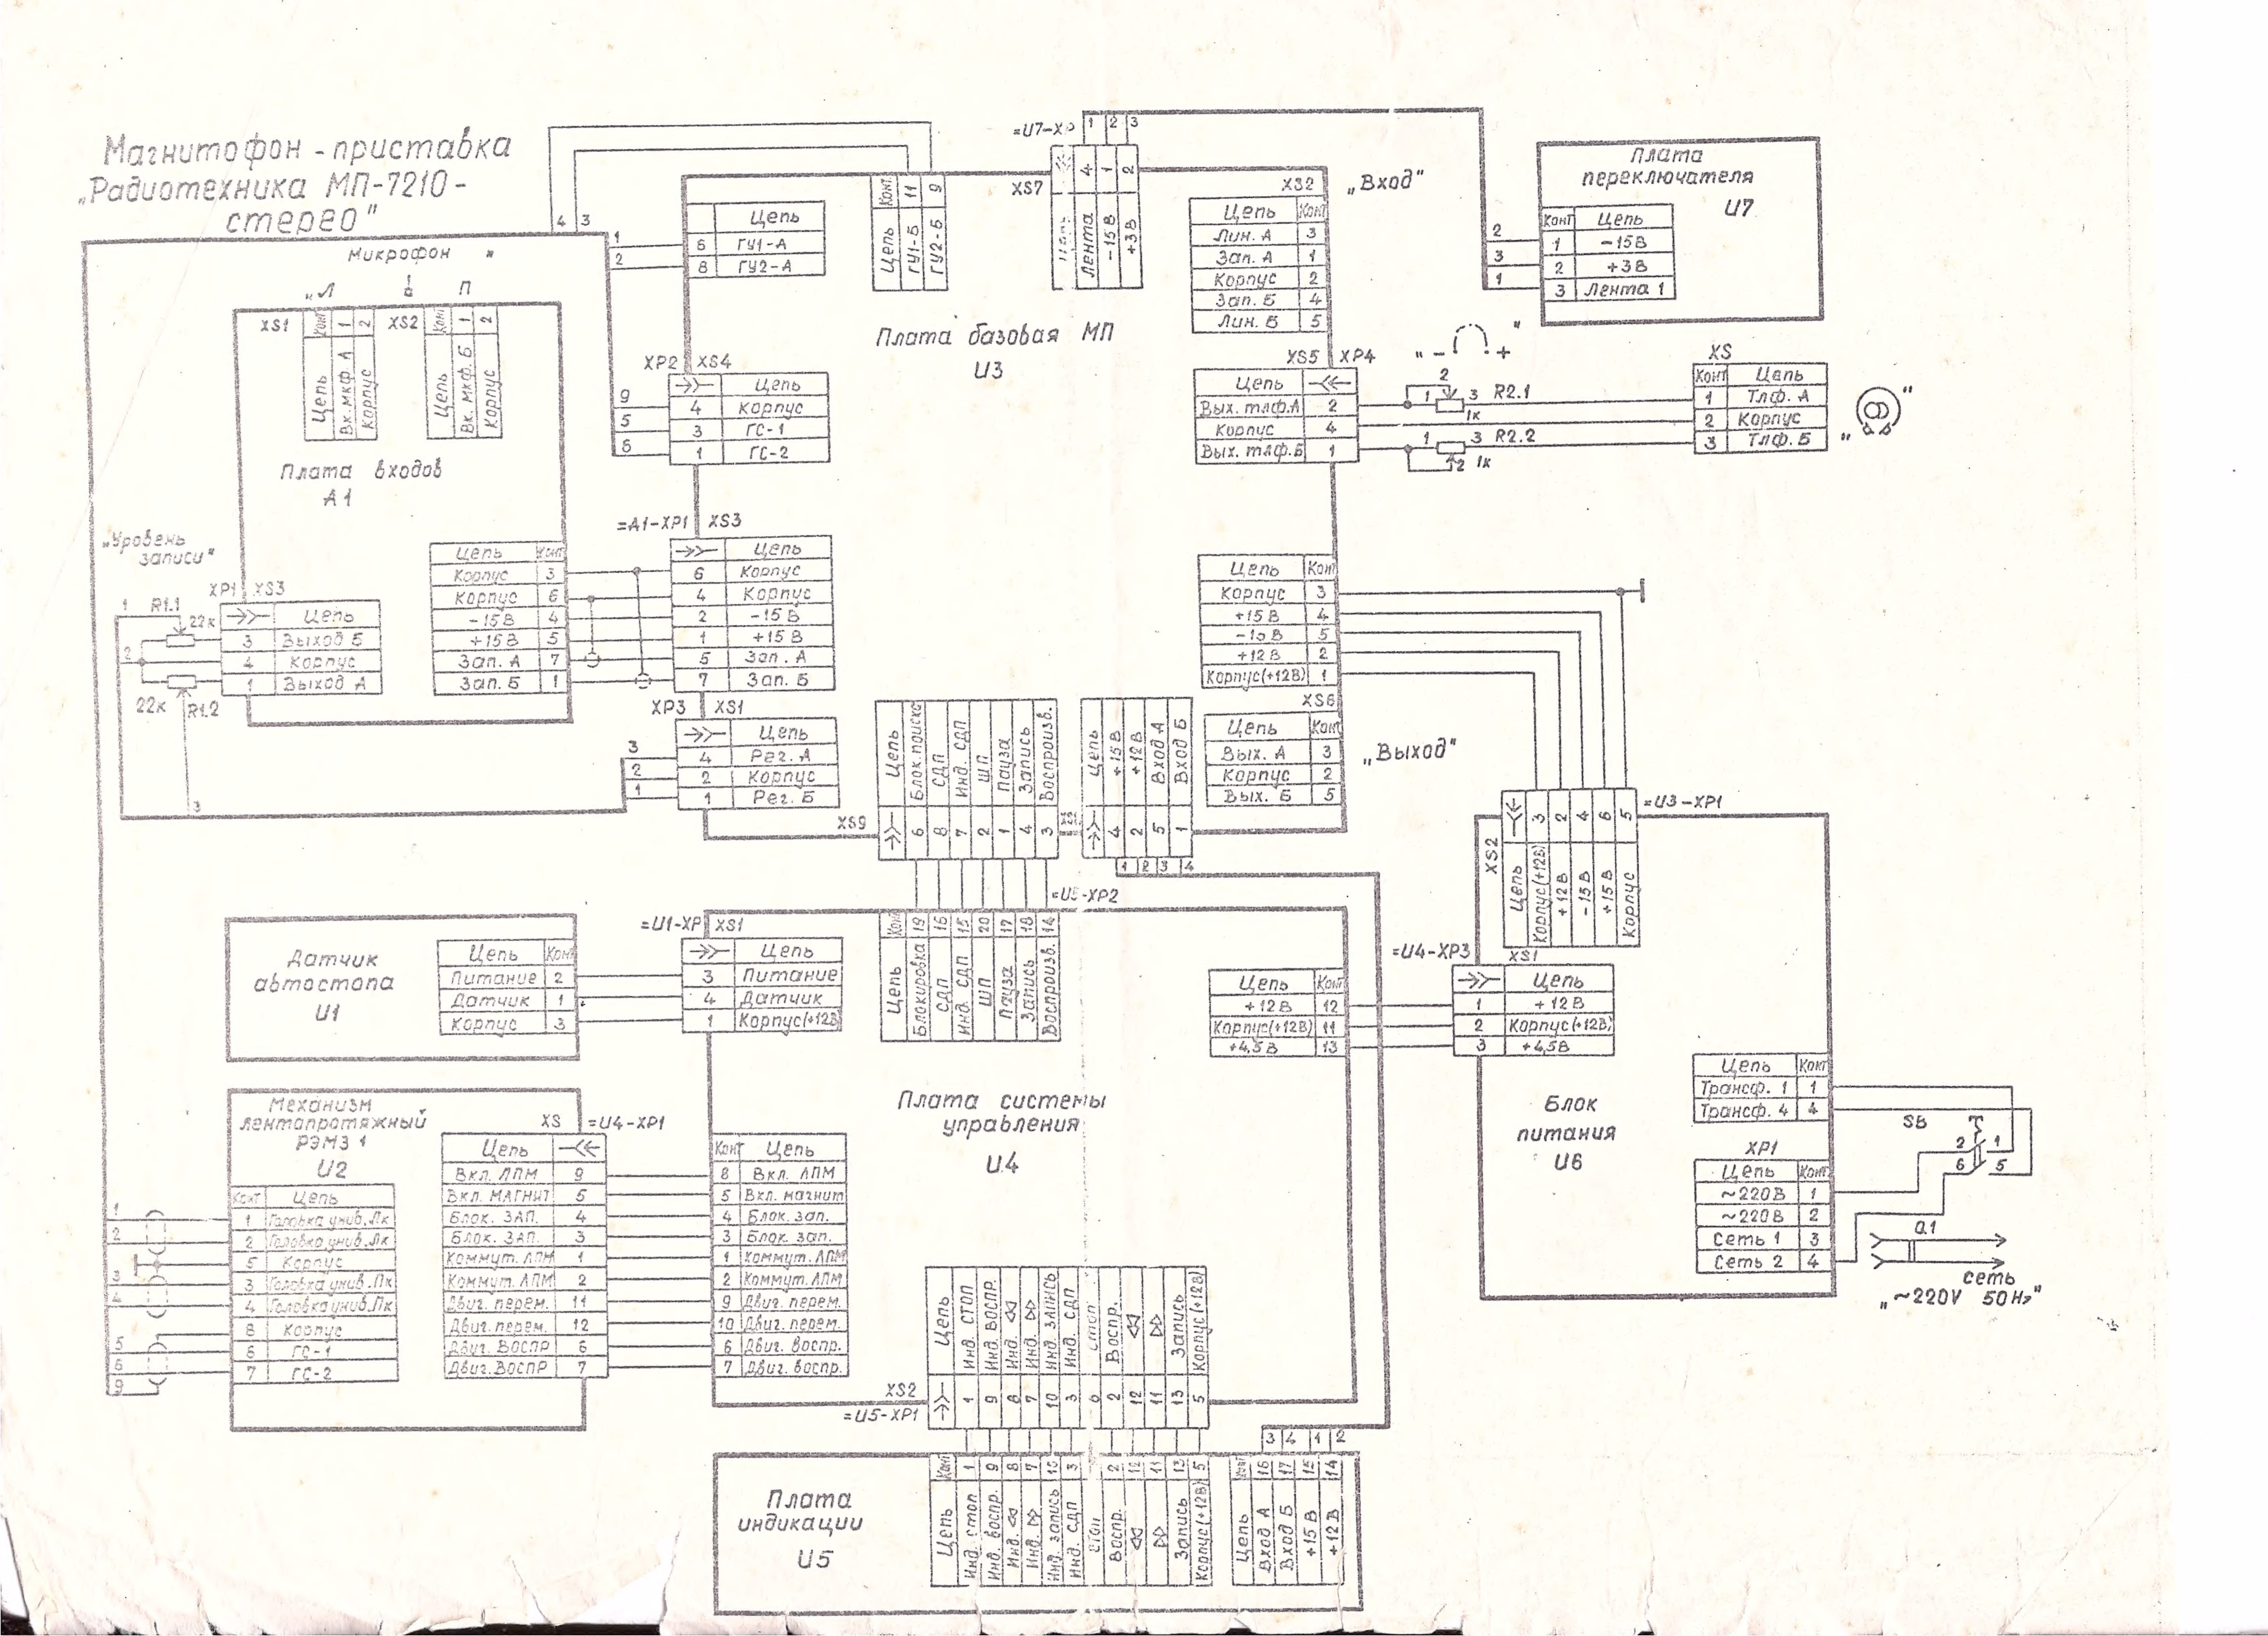


Магнитофон - приставка
„Радиотехника МП-7210-стерео"
Микрофон
„Л
П
XS1
XS2
Конт
Цепь
Вк. мкф. А
Корпус
Вк. мкф. Б
Плата входов
А1
„Уровень записи"
R1.1
22к
R1.2
XP1
XS3
Выход Б
Корпус
Выход А
Зап. А
Зап. Б
-15 В
+15 В
ГУ1-А
ГУ2-А
ГУ1-Б
ГУ2-Б
=U7-XP
XS7
Лента
-15 В
+3 В
XP2
XS4
ГС-1
ГС-2
=А1-ХР1
XS3
XP3
XS1
Рег. А
Рег. Б
Плата базовая МП
U3
XS2
„Вход"
Лин. А
Зап. А
Зап. Б
Лин. Б
Плата переключателя
U7
Лента 1
+3 В
XS5
XP4
Вых. тлф. А
Вых. тлф. Б
R2.1
R2.2
XS
Тлф. А
Тлф. Б
+12 В
Корпус(+12В)
XS6
„Выход"
Вых. А
Вых. Б
XS9
Блок. поиска
СДП
Инд. СДП
ШП
Пауза
Запись
Воспроизв.
Вход А
Вход Б
=U3-XP1
=U5-XP2
Блокировка
Датчик автостопа
U1
=U1-XP
Питание
Датчик
Механизм лентопротяжный РЭМЗ 1
U2
=U4-XP1
Головка унив. Лк
Головка унив. Пк
Вкл. ЛПМ
Вкл. магнит
Блок. зап.
Коммут. ЛПМ
Двиг. перем.
Двиг. воспр.
Плата системы управления
U4
=U4-XP3
+4,5 В
Блок питания
U6
Трансф. 1
Трансф. 4
SB
XP1
~220 В
Сеть 1
Сеть 2
0,1
сеть
„~220V 50 Hz"
XS2
=U5-XP1
Инд. стоп
Инд. воспр.
Инд. ◁◁
Инд. ▷▷
Инд. запись
Стоп
Воспр.
Запись
Плата индикации
U5